G6706

Eee Slate Benutzerhandbuch

Windows® 7 Edition
EP121/B121

Inhaltsverzeichnis

Über dieses Benutzerhandbuch iv
Hinweise zu diesem Benutzerhandbuch v
Sicherheitsvorkehrungen vi

Kapitel 1: Schnelleinführung

Verpackungsinhalt 1-2
Ihr Eee Slate 1-3

Kapitel 2: Erste Schritte

Aufladen des Eee Slate 2-2
Ein-/Ausschalten Ihres Eee Slate 2-3
Erstes Starten 2-3
Desktop 2-5
Wireless-Verbindung herstellen 2-6

Kapitel 3: Eee Slate verwenden

Eee Slate über ControlDeck einstellen 3-2
Bluetooth benutzen 3-3
Systemwiederherstellung 3-5
    Verwenden der Wiederherstellungs-DVD 3-5
    Erstellen und verwenden einer USB-Wiederherstellungsdisk 3-6
Trusted Platform Module (TPM)(nur bei bestimmten Modellen) 3-7
    TPM-Anwendungen 3-7
    Aktivieren der TPM-Unterstützung 3-8
    Löschen der TPM-Daten 3-8
    Infineon Security Platform Software initialisieren 3-9

Kapitel 4: Zubehör

Eee Slate-Schutztasche 4-2
Minenaustauschset 4-4

Anhang

Erklärungen und Sicherheitshinweise A-2
    Erklärung der Federal Communications Commission A-2
    RF-Aussetzungsinformation (SAR) A-3

IC-Bestimmungen A-4
Wichtiger Hinweis: A-4
IC Radiation Exposure Statement A-4
Konformitätserklärung für die R&TTE-Direktive 1999/5/EC A-5
IC-Strahlenbelastungserklärung für Kanada A-6
Wireless-Kanäle für unterschiedliche Gebiete A-7
Verbotene Wireless-Frequenzbänder in Frankreich A-7
UL-Sicherheitshinweise A-8
Stromsicherheitsanforderungen A-9
REACH A-9
Erklärung zur Erfüllung der weltweiten Umweltschutzbestimmungen A-10
Rücknahmeservices A-10
Nordic-Vorsichtsmaßnahmen (für Lithium-Ionen-Akkus) A-11
Urheberrechtinformationen A-13
Haftungsausschluss A-14
Service und Unterstützung A-14
EP121/B121-Aktualisierungshinweis A-14

Über dieses Benutzerhandbuch

Sie lesen gerade die Bedienungsanleitung zum Eee Slate. In dieser Bedienungsanleitung finden Sie Informationen zu den verschiedenen Komponenten Ihres Eee Slates - und wie Sie sie benutzen. Die Anleitung ist in folgende Hauptabschnitte eingeteilt:

1. **Schnelleinführung**
   Informationen über den Verpackungsinhalt und die Komponenten des Eee Slate.
2. **Erste Schritte**
   Informationen über die Inbetriebnahme des Eee Slate.
3. **Eee Slate verwenden**
   Informationen zu den auf dem Eee Slate verwendeten Programmen und der Systemwiederherstellung.
4. **Zubehör**
   Informationen über das im Lieferumfang enthaltene Zubehör und dessen Verwendung.
5. **Anhang**
   Macht Sie mit wichtigen Sicherheitsinformationen vertraut.

Die tatsächlich beinhalteten Anwendungen unterscheiden sich je nach Modell und Territorium. Die Abbildungen in diesem Handbuch können sich von Ihrem Eee Slate unterscheiden. Richten Sie sich bitte nach Ihrem Eee Slate.

Hinweise zu diesem Benutzerhandbuch

Im Laufe dieser Anleitung finden Sie einige Hinweise und Warnungen, die Ihnen dabei helfen, bestimmte Aufgaben sicher und effektiv auszuführen. Diese Hinweise sind in drei Wichtigkeitskategorien eingeteilt:

WARNUNG! Wichtige Informationen, die Sie zu Ihrer Sicherheit unbedingt einhalten müssen.

WICHTIG! Besonders wichtige Informationen, die Sie vor Datenverlusten, Beschädigungen oder Verletzungen bewahren.

TIPP: Tipps zum Ausführen bestimmter Aufgaben.

HINWEIS: Informationen für besondere Situationen.

Sicherheitsvorkehrungen

Die folgenden Sicherheitshinweise tragen dazu bei, die Lebensdauer Ihres Eee Slates zu verlängern. Halten Sie sich an sämtliche Vorsichts- und Sicherheitshinweise. Mit Ausnahme der in dieser Anleitung beschriebenen Tätigkeiten überlassen Sie sämtliche Wartungsarbeiten ausschließlich qualifizierten Fachleuten. Benutzen Sie keine beschädigten Netzkabel, Zubehörteile oder andere Peripheriegeräte. Verzichten Sie unbedingt auf den Einsatz von starken Lösungsmitteln wie Verdünnung, Benzin und anderen Chemikalien auf den Oberflächen und in der Nähe des Eee Slates.

Bevor Sie das Gerät reinigen, trennen Sie es von der Stromversorgung. Wischen Sie das Eee Slate mit einem weichen Tuch oder Schwamm ab, das Sie mit einer Lösung aus einem nicht scheuernden Reinigungsmittel und einigen Tropfen warmem Wasser angefeuchtet haben. Wischen Sie verbleibende Feuchtigkeit mit einem trockenen Tuch ab.

Stellen Sie das Gerät NICHT auf unebenen oder instabilen Unterlagen auf. Lassen Sie das Gerät reparieren, falls das Gehäuse beschädigt wurde.

Setzen Sie das Gerät NICHT Staub oder anderen Verschmutzungen aus und benutzen Sie es niemals in der Nähe eines Gaslecks.

SICHERE UMGEBUNGS-TEMPERATUREN: Benutzen Sie Ihren Eee PC ausschließlich bei Umgebungstemperaturen zwischen 5 °C und 35 °C.

Lassen Sie KEINERLEI Gegenstände auf das Gerät fallen.

Setzen Sie das Gerät NIEMALS Regen oder sonstiger Feuchtigkeit aus, benutzen Sie es nicht in der Nähe von Flüssigkeiten.

Setzen Sie das Gerät KEINEN starken magnetischen oder elektrischen Feldern aus

Setzen Sie das Gerät KEINEN sehr hohen Temperaturen oder direkter Sonneneinstrahlung aus.

Akkus aufladen

Wenn Sie das Gerät im Akkubetrieb benutzen möchten, vergessen Sie nicht, den Akku und jegliche weiteren Akkus komplett aufzuladen, bevor Sie auf Reisen gehen. Vergessen Sie nicht, dass der Akku ständig nachgeladen wird, solange er im Gerät eingesetzt und der Computer mit einer Stromquelle verbunden ist. Denken Sie auch daran, dass das Aufladen des Akkus erheblich länger dauert, wenn Sie den Eee Slate dabei benutzen.

Beachten Sie, dass Sie vor der ersten Benutzung und sobald dieser leer ist, den Akku zuerst voll (8 Stunden oder länger) aufladen, um die Akku-Lebensdauer zu verlängern. Der Akku erreicht seine maximale Kapazität erst nach einigen vollständigen Lade- und Entlade-Zyklen.

Hinweise zum Betrieb in Flugzeugen

Wenden Sie sich zuvor grundsätzlich an das Flugpersonal, wenn Sie Ihren Eee Slate im Flugzeug benutzen möchten. Bei den meisten Fluggesellschaften bestehen Einschränkungen beim Einsatz elektronischer Geräte an Bord. In den meisten Fällen dürfen elektronische Geräte nur im Zeitraum zwischen Start und Landung benutzt werden.

Auf Flughäfen werden gewöhnlich drei hauptsächliche Arten von Sicherheitsgeräten eingesetzt: Röntgengeräte (zur Untersuchung von Gegenständen auf einem Förderband), Metalldetektoren (durch die Sie bei der Sicherheitskontrolle hindurch gehen) und tragbare Metalldetektoren (mit denen Sie vom Sicherheitspersonal manuell überprüft werden). Sie können Ihren Eee Slate und Disketten durchaus durch die Röntgengeräte schicken. Allerdings empfehlen wir Ihnen, den Eee Slate und Disketten von den Metalldetektoren fernzuhalten.

Verpackungsinhalt

Ihr Eee Slate

1 Schnelleinführung

Verpackungsinhalt

Eee Slate und Stift	Schutztasche
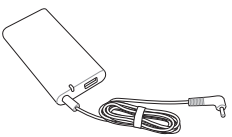	
Netzteil mit USB-Anschluss-Ladefunktion	Bluetooth-Tastatur mit zwei AAA-Batterien (nur bei bestimmten Modellen)
	
Netzkabel	Ersatzminen und Minenentferner
	
Reinigungstuch	Wiederherstellungs-DVD
	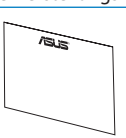
Benutzerhandbuch	Garantiekarte

Falls ein Teil fehlt oder beschädigt ist, kontaktieren Sie bitte umgehend Ihren Händler.

Ihr Eee Slate

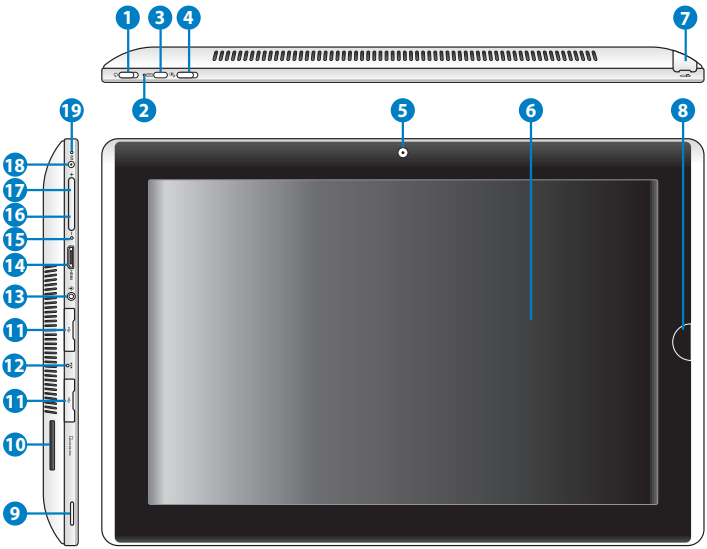

1	**Stromschalter** Mit diesen Schalter können Sie Ihren Eee Slate ein-/ausschalten, in den Schlafmodus versetzen und wieder aufwecken. Zum Einschalten schieben Sie den Schalter auf ON und lassen Sie ihn wieder los, zum Ausschalten schieben und halten Sie ihn auf OFF. Wenn Ihr Eee Slate eingeschaltet ist, bewirkt das Schieben des Schalters, dass der Eee Slate in den Schlafmodus versetzt wird. Zum aufwecken betätigen Sie diesen Sc halter einfach erneut.
2	**Betriebsanzeige** Die Betriebsanzeige leuchtet auf, wenn der Eee Slate eingeschaltet ist und blinkt langsam, wenn sich der Eee PC im Schlafmodus befindet.
3	**Virtuelle Tastaturtaste** Diese Taste blendet die virtuelle Tastatur ein oder aus. Im Vollbildmodus bewirkt das Drücken dieser Taste für länger als 2 Sekungen die Beendigung des Vollbildmosdus.

4	**Ausrichtungssperre** Um den Bildschirm in der derzeitigen Ausrichtung zu sperren, schieben Sie diesen Schalter nach links. Zum entsperren des Bildschirms schieben Sie den Schalter wieder nach rechts.
5	**Eingebaute Kamera** Die eingebaute Kamera können Sie zum Aufnehmen von Fotos, Videoaufnahmen, Videokonferenzen oder andere interaktive Anwendungen verwenden.
6	**Touchscreen** Über den Touchscreen können Sie Ihren Eee Slate mittels Ihrer Finger oder des digitalten Stiftes steuern.
7	**Digitaler Stift und Stiftaufnahmefach** Im Aufnahmefach für den digitalen Stift kann dieser verstaut werden, wenn er nicht für die Navigation auf dem Touchscreen verwendet wird.
8	**Home-Taste** Wenn sich der Eee Slate im Windows-Modus befindet, können Sie über diese Taste eine Voransicht Ihrer Fenster erhalten und zu diesen umschalten. Das Drücken für länger als 2 Sekunden öffnet den sicheren Anmeldebildschirm. Im DOS-Modus bewirkt das Drücken dieser Taste den Wechsel zu Windows®.
9	**Lautsprechersystem** Über die eingebauten Lautsprecher können Sie ohne zusätzliche Geräte Audio ausgeben. Die Audiofunktionen sind Software-gesteuert.
10	**Speicherkartensteckplatz** Nimmt SD-/SDHC-/SDXC-/MMC-Karten auf.

11	**USB-Anschluss (2.0/1.1)** Anschluss für USB 2.0- oder USB 1.1-Geräte wie z.B. Tastatur, Zeigegeräte, externe Datenträger oder Kamera.
12	**Notausschalttaste** Falls das System nicht mehr reagiert oder nicht ordnungsgemäß ausgeschaltet werden, können Sie mittels z. B. einer Büroklammer diese Taste drücken, um den Eee Slate auszuschalten.
13	**Kopfhörerausgang/Mikrofoneingang** Diese 3,5mm-Kombibuchse dient für den Anschluss von z.B. aktiven Lautsprechern oder Kopfhörern. Die Benutzung dieser Buchse deaktiviert automatisch die eingebauten Lautsprecher. An diese Buchse kann ebenfalls ein Mikrofon angeschlossen werden, um in Skype, Sprachanwendungen oder für die Aufnahme verwendet zu werden.
14	**mini HDMI-Anschluss** Hier können Sie über ein mini HDMI-Kabel ein HDMI-Gerät anschließen.
15	**Eingebautes Mikrofon** Das eingebaute Mikrofon kann in Skype, Sprachanwendungen oder für die Aufnahme verwendet zu werden.
16	**Lautstärke verringern** Das Drücken dieser Taste im Windows®-Modus verringert die Lautstärke oder springt im DOS Modus zum nächsten Element.
17	**Lautstärke erhöhen** Das Drücken dieser Taste im Windows®-Modus erhöht die Lautstärke oder springt im DOS Modus zum vorherigen Element.

Stromeingang (Gleichstrom)

⑱ Wenn das Netzteil mit diesem Anschluss verbunden wird, versorgt es Ihren Eee PC mit Strom und lädt den integrierten Akku auf. Damit es nicht zu Schäden am Eee PC und am Akku kommt, benutzen Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzteil.

Akkuanzeige

Die Akkustandanzeige (LED) zeigt den Akkustatus wie folgt an:

Eingeschaltet

⑲

	Netzteil-Modus	Akkumodus
Hohe Akkuladung (95%–100%)	Grün EIN	AUS
Mittlere Akkuladung (11%–94%)	Orange EIN	AUS
Niedrige Akkuladung (0%–10%)	Orange blinkend	Orange blinkend

Ausgeschaltet/Standby-Modus

	Netzteil-Modus	Akkumodus
Hohe Akkuladung (95%–100%)	Grün EIN	AUS
Mittlere Akkuladung (11%–94%)	Orange EIN	AUS
Niedrige Akkuladung (0%–10%)	Orange blinkend	AUS

Aufladen des Eee Slate

Ein-/Ausschalten Ihres Eee Slate

Erstes Starten

Desktop

Wireless-Verbindung herstellen

2 Erste Schritte

Aufladen des Eee Slate

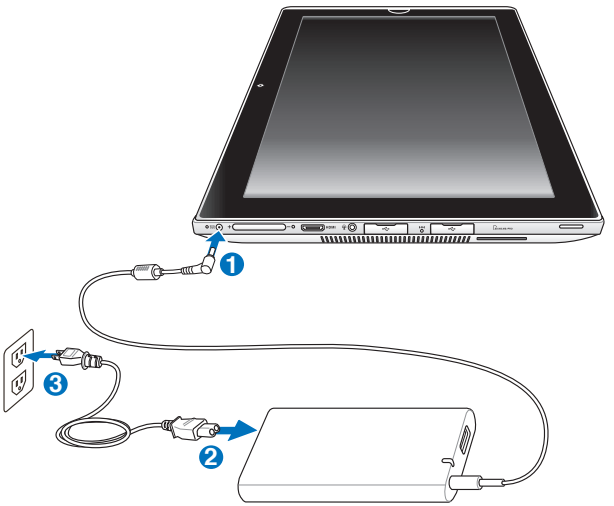

- Damit es nicht zu Schäden am Eee Slate und am Akku kommt, benutzen Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzteil.
- Der Eingangsspannungsbereich für dieses Netzteil beträgt 100V – 240V ~ und die Ausgangsspannung beträgt 19,5V Gleichspannung bei 3,08A.

Um die Akkulebensdauer zu verlängern, laden Sie den Akku vor der ersten Benutzung für mindestens 8 Stunden und wann immer der Akku vollständig entladen ist.

Ein-/Ausschalten Ihres Eee Slate

- Schieben Sie den Stromschalter und lassen Sie ihn wieder los, um den Eee Slate einzuschalten.
- Schieben und halten Sie den Stromschalter, um den Eee Slate auszuschalten.

Erstes Starten

Wenn Sie Ihren Eee Slate zum ersten Mal starten, wird automatisch der Windows®-Assistent gestartet, um Sie durch die Konfiguration der Grundeinstellungen von Windows® in Ihren Eee Slate zu führen.

Die aktuelle Windows-Version kann je nach Modell unterschiedlich sein.

So starten Sie Ihr Gerät zum ersten Mal:

1. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus und klicken Sie danach auf **Next**.

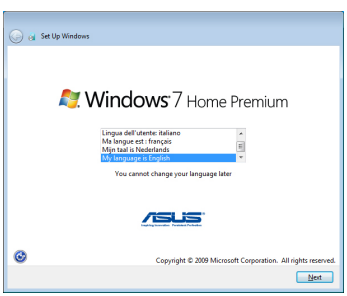
Set Up Windows
Windows 7 Home Premium
Lingua dell'utente: italiano
Ma langue est : français
Mijn taal is Nederlands
My language is English
You cannot change your language later
Copyright © 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.
Next

2. Wählen Sie Ihr Land oder die Region, die Uhrzeit, die Währung und das Tastaturlayout aus. Klicken Sie auf **Next**, um fortzufahren.

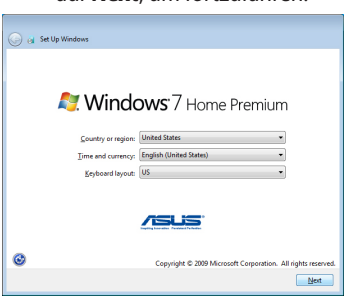
Set Up Windows
Windows 7 Home Premium
Country or region: United States
Time and currency: English (United States)
Keyboard layout: US
Copyright © 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.
Next

3. Geben Sie Ihren Benutzernamen und den Computernamen ein und klicken Sie auf **Next**, um fortzufahren.

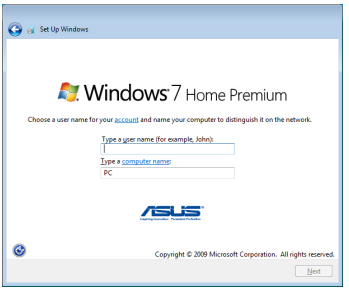
Set Up Windows
Windows 7 Home Premium
Choose a user name for your account and name your computer to distinguish it on the network.
Type a user name (for example, John):
Type a computer name:
PC
Copyright © 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.
Next

4. Richten Sie, wenn Sie möchten, ein Passwort für Ihr Benutzerkonto ein und klicken Sie auf **Next**, um fortzufahren.

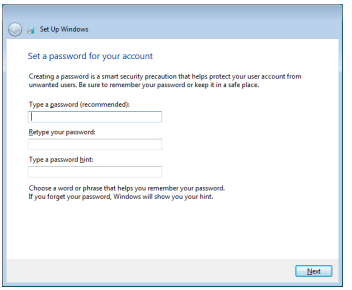
Set Up Windows
Set a password for your account
Creating a password is a smart security precaution that helps protect your user account from unwanted users. Be sure to remember your password or keep it in a safe place.
Type a password (recommended):
Retype your password:
Type a password hint:
Choose a word or phrase that helps you remember your password.
If you forget your password, Windows will show you your hint.
Next

5. Lesen Sie die Endbenutzererklärung, markieren Sie die beiden Kästchen und klicken Sie auf **Next**.

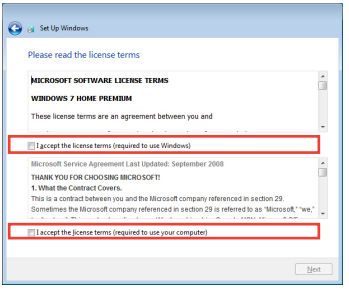
Set Up Windows
Please read the license terms
MICROSOFT SOFTWARE LICENSE TERMS
WINDOWS 7 HOME PREMIUM
These license terms are an agreement between you and
I accept the license terms (required to use Windows)
Microsoft Service Agreement Last Updated: September 2008
THANK YOU FOR CHOOSING MICROSOFT!
1. What the Contract Covers.
This is a contract between you and the Microsoft company referenced in section 29.
Sometimes the Microsoft company referenced in section 29 is referred to as "Microsoft," "we,"
I accept the license terms (required to use your computer)
Next

6. Klicken Sie auf **Use recommended settings (Empfohlene Einstellungen verwenden)**, um die neusten wichtigen Aktualisierungen zu erhalten.

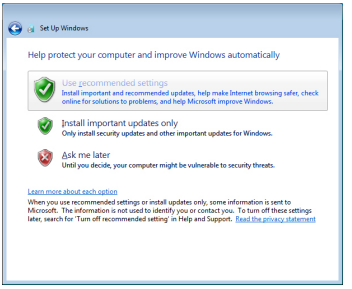
Set Up Windows
Help protect your computer and improve Windows automatically
Use recommended settings
Install important and recommended updates, help make Internet browsing safer, check online for solutions to problems, and help Microsoft improve Windows.
Install important updates only
Only install security updates and other important updates for Windows.
Ask me later
Until you decide, your computer might be vulnerable to security threats.
Learn more about each option
When you use recommended settings or install updates only, some information is sent to Microsoft. The information is not used to identify you or contact you. To turn off these settings later, search for 'Turn off recommended setting' in Help and Support. Read the privacy statement

7. Wählen Sie die Zeitzone, in der Sie sich aufhalten und klicken Sie auf **Next**, um fortzufahren.

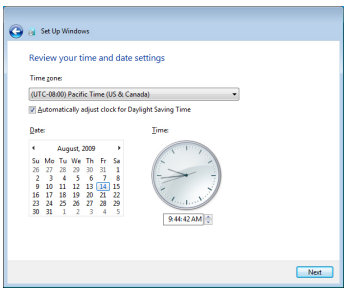

8. Verbinden Sie sich mit einen Wireless-Netzwerk und klicken Sie auf **Next**, um fortzufahren, oder auf **Skip**, um die Wireless-Verbindung später einzurichten.

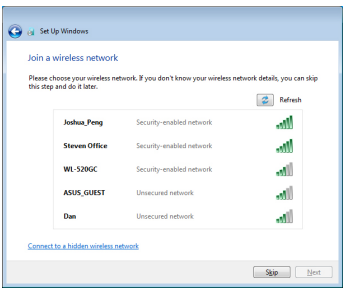

9. Wählen Sie den Netzwerkstandort und klicken Sie auf **Next**.

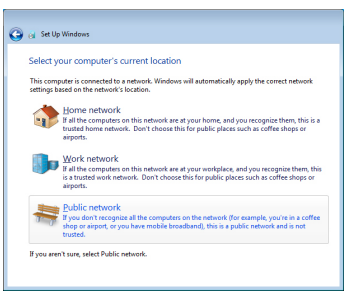
Set Up Windows
Select your computer's current location
This computer is connected to a network. Windows will automatically apply the correct network settings based on the network's location.
Home network
If all the computers on this network are at your home, and you recognize them, this is a trusted home network. Don't choose this for public places such as coffee shops or airports.
Work network
If all the computers on this network are at your workplace, and you recognize them, this is a trusted work network. Don't choose this for public places such as coffee shops or airports.
Public network
If you don't recognize all the computers on the network (for example, you're in a coffee shop or airport, or you have mobile broadband), this is a public network and is not trusted.
If you aren't sure, select Public network.

10. Die Windows®-Einrichtung wurde fertiggestellt.

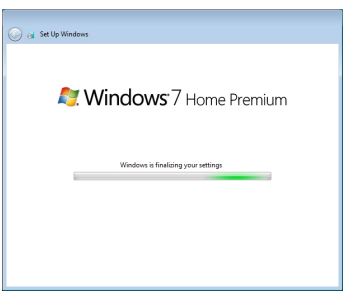

Desktop

In der Windows-Taskleiste befinden sich einige Verknüpfungen. Doppelklicken Sie auf ein Symbol, um das entsprechende Programm zu starten.

Der Aktuelle Bildschirm kann sich entsprechend des Modells von den hier dargestellten Abbildungen unterscheiden.

Wireless-Verbindung herstellen

Sie können die eingebaute Wi-Fi-Funktion benutzen, um sich mit einem Wireless-Netzwerk zu verbinden. Dadurch erhalten Sie Zugriff auf Webseiten oder Internet-basierende Anwendungen.

So benutzen Sie die Wi-Fi-Funktion:

1. Klicken Sie auf das Wireless-Netzwerk-Symbol in der Windows® Tastkleiste.

2. Wählen Sie das Netzwerk, mit dem Sie sich verbinden möchten, aus der Liste und klicken Sie zum Aufbau der Verbindung auf **Verbinden**.

Klicken Sie auf das **Aktualisierungs-**Symbol in der rechten oberen Ecke, um die Liste zu aktualisieren.

Bei der Verbindung müssen Sie eventuell ein Kennwort eingeben.

3. Nun können Sie beginnen, das Internet zu durchsuchen oder Internet-Anwendungen zu benutzen, z.B. E-Mails schreiben oder Online mit Freunden chatten.

Registrieren Sie sich auf **http://vip.asus.com** für den kompletten Kundendienst für Ihr Gerät

Eee Slate über ControlDeck einstellen

Bluetooth benutzen

Systemwiederherstellung

Trusted Platform Module (TPM) (nur bei bestimmten Modellen)

3 Eee Slate verwenden

Eee Slate über ControlDeck einstellen

Mit ASUS ControlDeck können Sie schnell die Bildschirmhelligkeit oder die Lautstärke regeln, die Wirreless-Einstellungen aktivieren oder deaktivieren und den Präsentationsmodus einschalten. Um ASUS ControlDeck zu starten klicken Sie bitte auf **Start > Alle Programme > ASUS Utility > ControlDeck**.

Element	Beschreibung
1	ControlDeck verlassen
2	Regler zum einstellen der Bildschirmhelligkeit und Systemlautstärke
3	Bluetooth aktivieren oder deaktivieren
4	Wi-Fi aktivieren oder deaktivieren
5	Präsentationsmodus einschalten
6	Flugzeugmodus aktivieren
7	Ton aus

Bluetooth benutzen

Bluetooth® macht das Anschaffen von Kabeln zur Verbindung mit Bluetooth-Geräten im Umkreis von 10 Metern überflüssig. Geräte mit Bluetooth-Funktion sind z.B. andere Notebooks, Desktop-PCs, Handys und PDAs.

So verbinden Sie sich mit einem Gerät mit Bluetooth-Funktion:

1. Vergewissern Sie sich, dass die Bluetooth-Funktion aktiviert ist.
2. Gehen Sie von der **Systemsteuerung** zu **Netzwerk und Internet > Netzwerk- und Freigabecenter** und klicken Sie dann in der linken Spalte auf **Adaptereinstellungen ändern**.

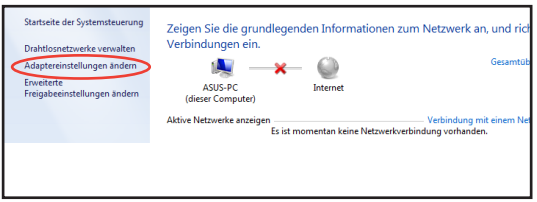

3. Rechtsklicken Sie auf **Bluetooth-Netzwerkverbindung** und wählen Sie **Bluetooth-Netzwerkgeräte anzeigen**.

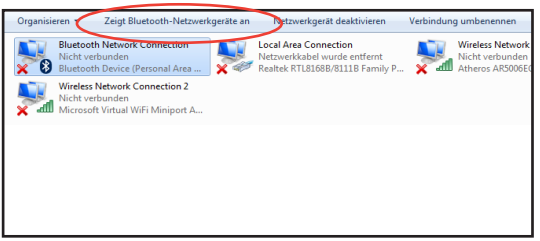

4. Klicken Sie auf **Gerät hinzufügen**, um nach neuen Geräten zu suchen**.**



5. Wählen Sie ein Bluetooth-Gerät aus der Liste aus, mit dem sich Ihr Eee Slate verbinden soll und klicken Sie auf **Weiter**.

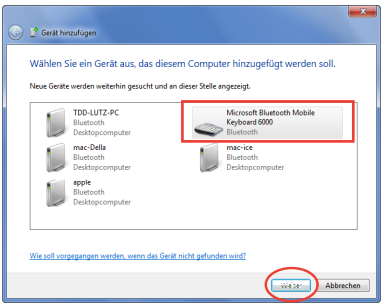

6. Geben Sie den Bluetooth-Sicherheits-Code in Ihr Gerät ein, um die Kopplung zu starten.

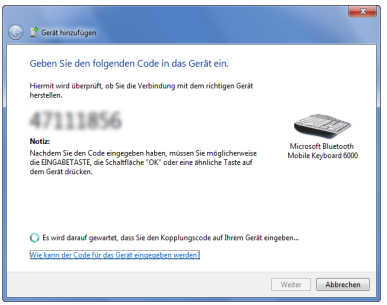
Gerät hinzufügen
Geben Sie den folgenden Code in das Gerät ein.
Hiermit wird überprüft, ob Sie die Verbindung mit dem richtigen Gerät herstellen.
47111856
Notiz:
Nachdem Sie den Code eingegeben haben, müssen Sie möglicherweise die EINGABETASTE, die Schaltfläche "OK" oder eine ähnliche Taste auf dem Gerät drücken.
Microsoft Bluetooth Mobile Keyboard 6000
Es wird darauf gewartet, dass Sie den Kopplungscode auf Ihrem Gerät eingeben...
Wie kann der Code für das Gerät eingegeben werden?
Weiter
Abbrechen

Der Sicherheitscode in der rechten Abbildung ist nur zur Veranschaulichung vorgesehen. Bitte geben Sie den auf Ihren Eee Slate angezeigten Code ein.

7. Die Kopplung wurde erfolgreich eingerichtet. Klicken Sie auf **Schließen**, um die Einstellung zu beenden.

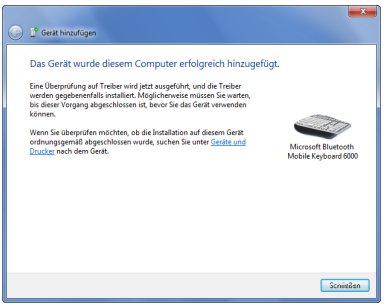
Gerät hinzufügen
Das Gerät wurde diesem Computer erfolgreich hinzugefügt.
Eine Überprüfung auf Treiber wird jetzt ausgeführt, und die Treiber werden gegebenenfalls installiert. Möglicherweise müssen Sie warten, bis dieser Vorgang abgeschlossen ist, bevor Sie das Gerät verwenden können.
Wenn Sie überprüfen möchten, ob die Installation auf diesem Gerät ordnungsgemäß abgeschlossen wurde, suchen Sie unter Geräte und Drucker nach dem Gerät.
Microsoft Bluetooth Mobile Keyboard 6000
Schließen

Systemwiederherstellung

- Schließen Sie Ihren Eee Slate zuerst an das Netzteil an, bevor Sie die Wiederherstellung ausführen. Eine unzureichende Stromversorgung kann den Wiederherstellungsvorgang fehlschlagen lassen.
- Sie verlieren bei der Wiederherstellung alle Daten. Sichern Sie vorher alle wichtigen Daten.

Verwenden der Wiederherstellungs-DVD

Die Wiederherstellungs-DVD bietet eine umfassende Wiedererstellungslösung zur schnellen Wiederherstellung des Betriebssystems mit Treibern und Programmen. Bevor Sie die Wiederherstellungs-DVD verwenden, sollten Sie Ihre Daten auf einen USB-Datenträger oder einem Netzwerklaufwerk speichern und sich persönlich eingestellte Systemkonfigurationen (z.B. Netzwerkeinstellungen) notieren.

Besuchen Sie nach der Systemwiederherstellung über die Wiederherstellungs-DVD die Windows® Update-Webseite **http://www.update.microsoft.com** oder die ASUS Support-Webseite **http://support.asus.com**, um die nusten Treiber und Sic herheits-Updates zu erhalten.

So verwenden Sie die Wiederherstellungs-DVD:

1. Verbinden Sie das externe optische Laufwerk mit Ihrem Eee Slate und legen Sie die Wiederherstellungs-DVD ein (das System muss eingeschaltet sein).
2. Starten Sie Ihren Eee Slate neu, wenn Sie eine Meldung dazu auffordert. Es erscheint der Wiederherstellungsbildschirm.
3. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um die Wiederherstellung fertig zu stellen.

Entfernen Sie während der Wiederherstellung NICHT die Wiederherstellungs-DVD, da sonst der Vorgang abgebrochen wird und Ihr System Schaden nehmen kann.

4. Starten Sie den Eee Slate neu, wenn die Wiederherstellung abgeschlossen ist.
5. Stellen Sie Ihrer Sprache, Zeitzone, Tastatur, den Computernamen und den Benutzernamen für die Windows®-Anmeldung ein.

Diese Wiederherstellungs-DVD kann nur für diesen Eee Slate verwendet werden. Bitte nicht mit anderen Geräten benutzen

Erstellen und verwenden einer USB-Wiederherstellungsdisk

Sie können die Wiederherstellungsdateien von der Wiederherstellungs-DVD auf einen USB-Datenträger (z.B. USB-Flash-Disk) kopieren und diesen dann benutzen, um die Systemwiederherstellung an Ihren Eee Slate durchzuführen.

- Der USB-Datenträger muss mehr als 16GB Speicherkapazität aufweisen.
- Speicherkarten werden für diese Funktion nicht unterstützt.
- Der Computer für die Erstellung der USB-Wiederherstellungsdisk muss entweder Windows® 7 oder Vista installiert haben.

So erstellen Sie die USB-Wiederherstellungsdisk:

1. Benutzen Sie einen Computer mit Windows Vista/7 und verbinden Sie den USB-Datenträger mit dem USB-Anschluss des Computers.
2. Legen Sie die Wiederherstellungs-DVD in das optische Laufwerk ein. Es erscheint der Diskerstellungsbildschirm.

Wenn Sie keinen USB-Datenträger angeschlossen haben erscheint eine Warnmeldung.

3. Suchen Sie den USB-Datenträger, auf den Sie die Wiederherstellungsdateien kopieren wollen.

Der Kopiervorgang löscht alle Daten in Ihren USB-Datenträger. Vergewissern Sie sich, dass Sie wichtige Daten gesichert haben, bevor Sie den Vorgang starten.

4. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um die Erstellung der USB-Wiederherstellungsdisk abzuschließen.

So verwenden Sie die USB-Wiederherstellungsdisk:

1. Verbinden Sie die USB-Wiederherstellungsdisk mit Ihren Eee Slate und schalten Sie dann Ihren Eee Slate ein. Der Systemwiederherstellungsbildschim erscheint.
2. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um den Wiederherstellungsvorgang abzuschließen.

Trusted Platform Module (TPM) (nur bei bestimmten Modellen)

Das TPM, oder Trusted Platform Module, ist ein Sicherheits-Hardwarebaustein auf dem Systemboard, der computer-generierte Verschlüsselungssequenzen speichert. Das TPM ist eine Hardwarelösung, die dabei behilflich sein kann, das System vor Angriffen von Hackern (z.B. Stehlen von Passwörtern und Zugriffskodes zu sensitiven Daten) zu schützen. Das TPM soll das Ausführen von Programmen auf dem Notebook-PC sowie Transaktionen und Kommunikation sicherer machen.

Die vom TPM ermöglichten Sicherheitsfunktionen werden intern von den folgenden Verschlüsselungs-fähigkeiten jedes TPM unterstützt: Zerhackung, Erstellung von Zufallszahlen und asymmetrischen Schlüsseln, sowie asymmetrische Verschlüsselung/Entschlüsselung. Jedes individuelle TPM auf jedem individuellen Computersystem verfügt über eine einzigartige Signatur, welche während des Silikonverarbeitungsprozesses erstellt wurde, und welche die effektive Sicherheit noch verstärkt. Jedes TPM muss einen Besitzer haben, bevor es als Sicherheitshilfe wirksam werden kann.

TPM-Anwendungen

TPM ist für jeden Benutzer geeignet, der noch mehr Sicherheit für sein Computersystem wünscht. Das TPM bietet in Zusammenarbeit mit einem optionalen Sicherheitssoftwarepaket eine allumfassende Systemsicherheit, Schutz für Dateien und Sicherung der Privatsphäre beim Verschicken von E.Mails. Die vom TPM gebotene Sicherheit übersteigt noch die des System-BIOS, des Betriebssystems, oder anderer Programme.

Aktivieren der TPM-Unterstützung

TPM ist standardmäíg aktiviert. Um die TPM-Einstellungen zu ändern, schließen Sie am USB-Anschluss eine USB-Tastatur an und öffnen Sie das BIOS-Setup (beim Systemstart [F2] drücken). Setzen Sie in **Advanced > Trusted Computing** den **TPM Support** auf **[Enable]** oder **[Disable]**.

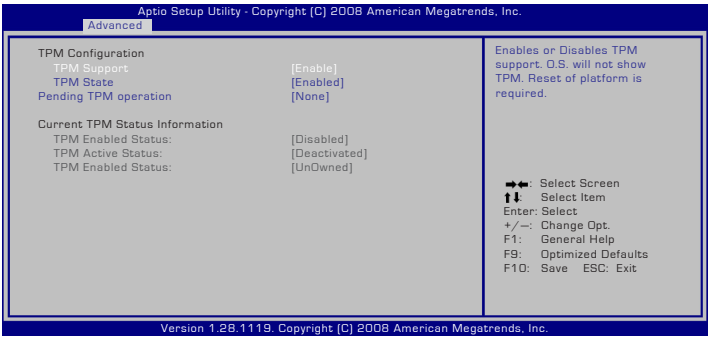
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2008 American Megatrends, Inc.
Advanced
TPM Configuration
TPM Support [Enable]
TPM State [Enabled]
Pending TPM operation [None]
Current TPM Status Information
TPM Enabled Status: [Disabled]
TPM Active Status: [Deactivated]
TPM Enabled Status: [UnOwned]
Enables or Disables TPM support. O.S. will not show TPM. Reset of platform is required.
Select Screen
Select Item
Enter: Select
+/—: Change Opt.
F1: General Help
F9: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit
Version 1.28.1119. Copyright (C) 2008 American Megatrends, Inc.

Vorsicht: Benutzen Sie die Funktionen "Backup" oder "Migration" Ihres TPM-Programms, um TPM-Sicherheitsdaten zu sichern.

Löschen der TPM-Daten

Wenn **TPM State** auf [Enabled] eingestellt ist, erscheint **Pending TPM Operation**. Setzen Sie dieses Element auf [TPM Clear], um alle von TPM gesicherten Daten zu löschen oder [None], um die Auswahl aufzuheben.

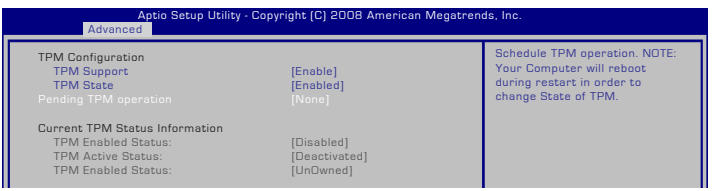
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2008 American Megatrends, Inc.
Advanced
TPM Configuration
TPM Support [Enable]
TPM State [Enabled]
Pending TPM operation [None]
Current TPM Status Information
TPM Enabled Status: [Disabled]
TPM Active Status: [Deactivated]
TPM Enabled Status: [UnOwned]
Schedule TPM operation. NOTE: Your Computer will reboot during restart in order to change State of TPM.

Wichtig: Sichern Sie die vom TPM geschützen Daten in regelmäßigen Abständen.

Infineon Security Platform Software initialisieren

Wenn Sie Windows starten sehen Sie einen Sprechblasen-Tipp über dem TPM-Symbol in der Taskleiste, welcher Sie daran erinnert, die Sicherheitsplattform zu initialisieren.



Der Assistent für die schnelle Initialisierung der Infineon Security-Plattform wird benutzt, die Sicherheitsplattform zu initialisieren und die Funktionen der Plattform zu konfigurieren (Sicherung eingeschlossen Notwiederherstellung, Kennwort zurücksetzen, verbesserte Authentifizierung). Diese Schritte sind für die Funktion der Infineon-Sicherheitsplattform und das zur Verfügung stellen der Basis für alle weiteren Aktivitäten der Infineon-Sicherheitsplattform notwendig.

So verwenden Sie den Schnellinitialisierungsassistenten der Sicherheitsplattform

1. Klicken Sie auf das TPM-Symbol in der Windows-Taskleiste. Es erscheint der Sicherheitsplattform-Initialisierungsassistent.
2. Wählen Sie **Schnellinitialisierung**. Wir empfehlen Ihnen, die Benutzerkennwörter und -Daten auf einen Wechseldatenträger zu speichern. Wählen Sie das Laufwerk, auf dem Sie die Daten speichern wollen und klicken Sie auf **Weiter**.

Security Platform Quick Initialization Wizard
Welcome to the Security Platform Quick Initialization Wizard
Infineon
Please select an initialization method:
Quick initialization (recommended for most users)
Uses random secret data for administration and emergencies, default data file locations and default feature settings.
You are recommended to use a removable media to store important passwords and data.
Which drive do you want to use?
D: - USB FLASH - Removable media
Advanced initialization (for expert users)
Allows advanced configuration of secret data, data file locations and features. Required to configure Enhanced Authentication.
< Back
Next >
Cancel
Help

3. Konfigurieren Sie die Einstellungen der Sicherheitsplattform entsprechend Ihren Anforderungen und klicken Sie dann auf **Weiter**.

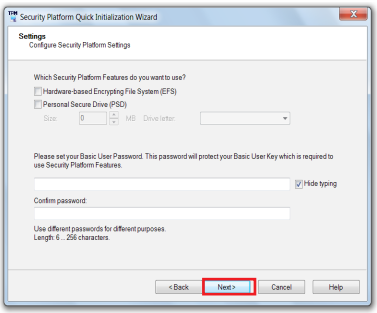
Security Platform Quick Initialization Wizard
Settings
Configure Security Platform Settings
Which Security Platform Features do you want to use?
Hardware-based Encrypting File System (EFS)
Personal Secure Drive (PSD)
Size:
MB
Drive letter:
Please set your Basic User Password. This password will protect your Basic User Key which is required to use Security Platform Features.
Hide typing
Confirm password:
Use different passwords for different purposes.
Length: 6 ... 256 characters.
< Back
Next >
Cancel
Help

4. Klicken Sie auf **Weiter**, um die Initialisierung der Sicherheitsplattform zu starten.

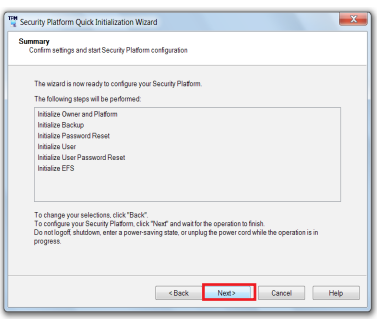
Security Platform Quick Initialization Wizard
Summary
Confirm settings and start Security Platform configuration
The wizard is now ready to configure your Security Platform.
The following steps will be performed:
Initialize Owner and Platform
Initialize Backup
Initialize Password Reset
Initialize User
Initialize User Password Reset
Initialize EFS
To change your selections, click "Back".
To configure your Security Platform, click "Next" and wait for the operation to finish.
Do not logoff, shutdown, enter a power-saving state, or unplug the power cord while the operation is in progress.
< Back
Next >
Cancel
Help

5. Klicken Sie auf **Beenden**, wenn Sie fertig sind, um den Schnellinitialisierungs-Assistenten zu verlassen.

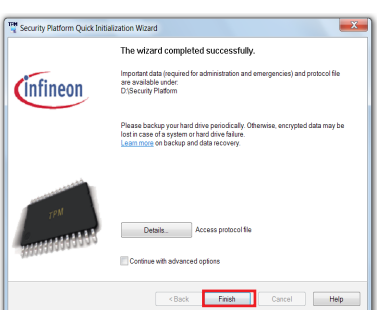
Security Platform Quick Initialization Wizard
The wizard completed successfully.
Infineon
Important data (required for administration and emergencies) and protocol file are available under:
D:\Security Platform
Please backup your hard drive periodically. Otherwise, encrypted data may be lost in case of a system or hard drive failure.
Learn more on backup and data recovery.
Details...
Access protocol file
Continue with advanced options
< Back
Finish
Cancel
Help

Starten des Infineon-Sicherheitsplattform-Einstellungsprogramms

Mit dem Sicherheitsplattform-Einstellungsprogramm können Sie zahlreiche Informationen über das Trusted Platform Module Ihres Systems abfragen. Sie können außerdem verschiedene administrative Aufgaben ausführen. Diese Komponente wurde als ein Steuerfeld-Applet entwickelt. Es bietet einen zentralen Zurgiffspunkt für die Verwaltung der Infineon-Sicherheitsplattform.

Sie können das Infineon-Sicherheitsplattform-Einstellungsprogramm durch rechtsklicken auf das TPM-Symbol in der Windows-Taskleiste und die Auswahl **Sicherheitsplattform verwalten** starten.

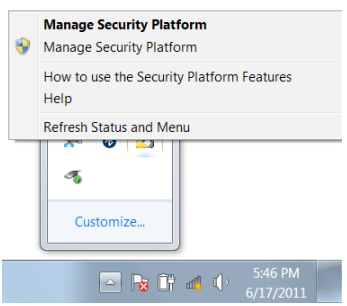

Für mehr Informationen über die Infineon-Sicherheitsplattform-Software beziehen Sie sich bitte auf die Online-Hilfe der Infineon-Sicherheitsplattform, indem Sie in der Windows-Taskleiste auf das TPM-Symbol rechtsklicken und **Wie benutze ich die Sicherheitsplattform-Funktionen** auswählen.

Eee Slate-Schutztasche

Minenaustauschset

4 Zubehör

Eee Slate-Schutztasche

Ihr Gerät wird zusammen mit einer stabilen Schutztasche geliefert. Diese Tasche verwahrt Ihren Eee Slate und schützt ihn vor Kratzern und sonstigen Beschädigungen.

So verwahren Sie Ihren Eee Slate in der Schutztasche:

1. Öffnen Sie die Eee Slate-Schutztasche.
2. Folgen Sie der unten angezeigten Darstellung, um Ihren Eee Slate in die Tasche einzuschieben.

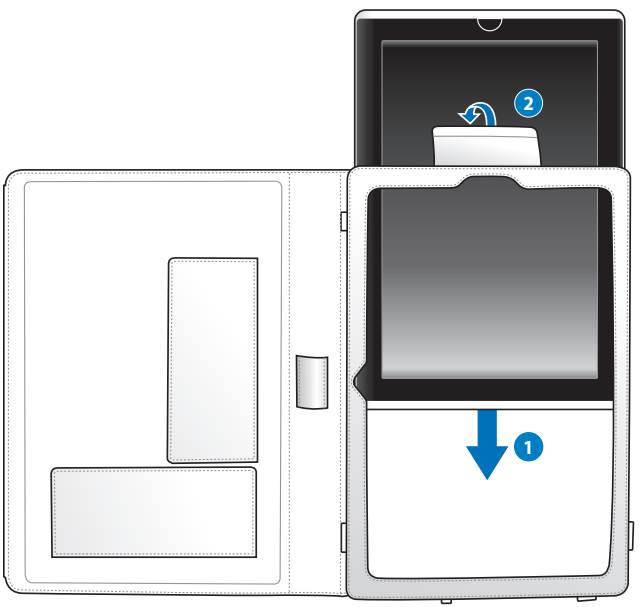

So verwenden Sie die Eee Slate-Schutztasche:

Minenaustauschset

So tauschen Sie mittels des Minenaustauschsets eine Mine am digitalen Stift aus:

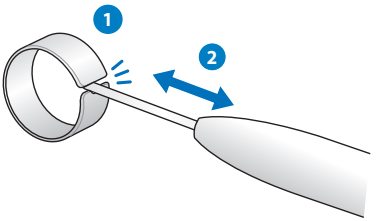

Erklärungen und Sicherheitshinweise

Urheberrechtliche Hinweise

Haftungsausschluss

Service und Support

A Anhang

Erklärungen und Sicherheitshinweise

Erklärung der Federal Communications Commission

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften. Im Betrieb müssen die folgenden beiden Bedingungen erfüllt werden:

- Dieses Gerät darf keine schädliche Störstrahlung abgeben und
- Dieses Gerät muss für empfangene Störstrahlung unempfindlich sein, auch für Störstrahlung, die unerwünschte Funktionen hervorrufen kann.

Dieses Gerät wurde geprüft und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Vorschriften wurden für ausreichenden Schutz gegen Radiofrequenzenergie in Wohngegenden aufgestellt. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Radiofrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht entsprechend der Bedienungsanleitung installiert und verwendet wird, kann es Störungen von Funkübertragungen verursachen. Es kann nicht für alle Installationen gewährleistet werden, dass keine Störungen auftreten. Falls dieses Gerät Störungen des Rundfunk- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts ermittelt werden kann, sollten Sie folgende Maßnahmen ergreifen, um die Störungen zu beheben:

- Ändern Sie die Ausrichtung oder den Standort der Empfangsantenne.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie Gerät und Empfänger an unterschiedliche Netzspannungskreise an.
- Wenden Sie sich an den Fachhändler oder einen erfahrenen Radio-/ Fernsehtechniker.

Veränderungen am Gerät, die nicht ausdrücklich von den Verantwortlichen gebilligt wurden, können das Nutzungsrecht annullieren.

Die Antenne(n) dieses Gerätes dürfen nicht zusammen oder in der Nähe mit anderen Antennen oder Sendern betrieben werden.

RF-Aussetzungsinformation (SAR)

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen zur Funkwellenausstrahlung. Es wurde entwickelt und hergestellt, um die Grenzwerte der Funkbelastung nicht zu überschreiten, die durch die Federal Communications Commission der USA-Regierung festgesetzt wurden.

Die Belastungsstandards basieren auf einer Maßeinheit die Specific Absorption Rate, oder SAR, genannt wird. Die vo der FCC festgelegten SAR-Grenzwerte sind 1,6W/kg. Tests für SAR wurden unter von der FCC akzeptierten Standard-Betriebspositionen durchgeführt mit EUT bei bestimmten Leistungspegeln auf unterschiedlichen Kanälen.

Der höchste SAR-Wert, der für dieses Gerät ermittelt und an die FCC weitergegeben wurde beträgt 0,645 W/kg direkt neben dem Körper.

Die FCC hat für dieses Gerät die Geräteauthorisation mit allen übermittelten und in Übereinstimmung mit den Richtlinien ausgewerteten SAR-Pegeln genehmigt. SAR-Information in diesen Gerät liegen der FCC vor und können unter www.fcc.gov/oet/ea/fccid anhand der FCC ID: PPD-AR5B195 eingesehen werden.

Dieses Gerät erfüllt die FCC-Strahlenbelastungsgrenzen für unkontrollierte Umgebungen in ANSI/IEEE C95.1-1999 und wurde in Übereinstimmung mit den Messmethoden und -Prozeduren der OET Bulletin 65 Supplement C getestet.

IC-Bestimmungen

Dieses Gerät erfüllt die Bestimmungen der Industry Canada Licence-Exempt RSS-Standards. Beim Betrieb sind folgende Bedingungen einzuhalten:

(1) das Gerät darf keine Interferenzen verursachen und und

(2) das Gerät muss jegliche Interferenzen akzeptieren, eingeschlossen Interferenzen, die einen ungewünschten Gerätebetrieb verursachen.

Dieses digitale Klasse [B]-Gerät erfüllt die kanadische ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Dieses digitale Klasse [B]-Gerät erfüllt den Industry Canada Standard RSS-310.

Ce dispositif de radiocommunication de catégorie II respecte la norme CNR-310 d'Industrie Canada.

Wichtiger Hinweis:

IC Radiation Exposure Statement

Dieses Gerät erfüllt die IC-Strahlenbelastungsgrenzen für unkontrollierte Umgebungen in IC RSS-102 und wurde in Übereinstimmung mit den Messmethoden und -Prozeduren der IEEE 1528 getestet. Dieses Gerät sollte nicht in einen Abstand von weniger als 0cm von Ihren Körper installiert und betrieben werden.

Dieses Gerät und seine Antenne(n) dürfen nicht zusammen oder in der Nähe mit anderen Antennen oder Sendern betrieben werden.

Die Länder-Code-Auswahlfunktion ist für Produkte für den US- und kanadischen Markt deaktiviert.

Für in den USA und Kanada erhältliche Geräte dürfen nur die Kanäle 1-11 verwendet werden. Die Auswahl eines anderen Kanals ist nicht möglich.

Konformitätserklärung für die R&TTE-Direktive 1999/5/EC

Die folgenden Elemente wurden vervollständigt und werden als relevant und ausreichend betrachtet:

- Grundlegende Anforderungen – Artikel 3
- Schutz der Gesundheit und Sicherheit – Artikel 3.1a
- Tests zur elektrischen Sicherheit, entsprechend EN 60950-1
- Schutzanforderungen zur elektromagnetischen Verträglichkeit – Artikel 3.1b
- Tests zur elektromagnetischen Verträglichkeit entsprechend EN 301 489-1 und EN 301
- Tests entsprechend 489-17
- Effektive Nutzung der Funkfrequenzen – Artikel 3.2
- Funktests entsprechend EN 300 328- 2

CE

CE-Zeichen für Geräte ohne Wireless LAN/Bluetooth

Die ausgelieferte Version dieses Gerätes erfüllt die Anforderungen der EEC directives 2004/108/EC "Electromagnetic compatibility" und 2006/95/EC "Low voltage directive".

CE !

CE-Zeichen für Geräte mit Wireless LAN/ Bluetooth

Diese Ausrüstung erfüllt die Anforderungen der Directive 1999/5/EC of the European Parliament and Commission from 9 March, 1999 governing Radio and Telecommunications Equipment and mutual recognition of conformity.

IC-Strahlenbelastungserklärung für Kanada

Dieses Gerät erfüllt die IC-Strahlenbelastungsgrenzen für unkontrollierte Umgebungen. Um die IC-Bestimmungen einzuhalten, vermeiden Sie während des Betriebes direkten Kontakt mit der Sendeantenne. Der Endbenutzer muss den Bedienungsanweisungen Folge leisten, um die Funkfrequenzbelastungsbestimmungen zu erfüllen.

Der Betrieb ist abhängig von folgenden zwei Bedingungen:

- Das Gerät darf keine Interferenzen verursachen und
- Das Gerät muss jegliche Interferenzen akzeptieren, eingeschlossen Interferenzen, die einen ungewünschten Gerätebetrieb verursachen.

Um Funkstörungen mit lizenzierten Diensten (benachbarte mobile Satellitensysteme) zu vermeiden, ist dieses Gerät nur für die Verwendung in geschlossenen Räumen in max. Abstand zu Fenstern vorgesehen, um eine maximale Abschirmung zu gewährleisten. Zubehör (oder seine Sendeantenne) welches im Freien installiert ist, bedarf einer Lizenz.

Dieses Gerät und seine Antenne(n) dürfen nicht zusammen oder in der Nähe mit anderen Antennen oder Sendern betrieben werden.

Die Ländercodewahl für Produkte des Marktes für USA und Kanada ist deaktiviert..

Dieses Digitalgerät der Klasse B stimmt mit dem kanadischen ICES-003 überein.

This Class [B] digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe [B] est conforme à la norme NMB-003 du Canada

Wireless-Kanäle für unterschiedliche Gebiete

N. Amerika	2,412-2,462 GHz	Kanal 01 bis Kanal 11
Japan	2,412-2,484 GHz	Kanal 01 bis Kanal 14
Europa ETSI	2,412-2,472 GHz	Kanal 01 bis Kanal 13

Verbotene Wireless-Frequenzbänder in Frankreich

In einigen Gebieten in Frankreich sind bestimmte Frequenzbänder verboten. Die im höchsten Fall erlaubten Leistungen bei Innenbetrieb sind:

- 10mW für das gesamte 2,4 GHz-Band (2400 MHz–2483,5 MHz)
- 100mW für Frequenzen zwischen 2446,5 MHz und 2483,5 MHz

Die Kanäle 10 bis 13 arbeiten ausschließlich im Band von 2446,6 MHz bis 2483,5 MHz.

Es gibt einige Möglichkeiten der Benutzung im Freien: Auf privaten Grundstücken oder auf privaten Grundstücken öffentlicher Personen ist die Benutzung durch eine vorausgehende Genehmigung des Verteidigungsministers mit einer maximalen Leistung von 100mW im 2446,5–2483,5 MHz-Band erlaubt. Die Benutzung im Freien auf öffentlichen Grundstücken ist nicht gestattet.

In den unten aufgeführten Gebieten gilt für das gesamte 2,4GHz-Band:

- Maximal erlaubte Leistung in Innenräumen ist 100mW
- Maximal erlaubte Leistung im Freien ist 10mW

Gebiete in denen der Gebrauch des 2400–2483,5 MHz-Bandes mit einer EIRP von weniger als 100mW in Innenräumen und weniger als 10mW im Freien erlaubt ist:

01 Ain	02 Aisne	03 Allier
05 Hautes Alpes	08 Ardennes	09 Ariège
11 Aude	12 Aveyron	16 Charente
24 Dordogne	25 Doubs	26 Drôme
32 Gers	36 Indre	37 Indre et Loire

41 Loir et Cher	45 Loiret	50 Manche
55 Meuse	58 Nièvre	59 Nord
60 Oise	61 Orne	63 Puy du Dôme
64 Pyrénées Atlantique	66 Pyrénées	67 Bas Rhin
68 Haut Rhin	70 Haute Saône	71 Saône et Loire
75 Paris	82 Tarn et Garonne	84 Vaucluse
88 Vosges	89 Yonne	90 Territoire de Belfort
94 Val de Marne		

Die Ausrüstungsanforderung unterliegt etwaigen späteren Änderungen und ermöglicht Ihnen eventuell die Benutzung Ihrer Wireless-LAN-Karte in mehreren Gebieten Frankreichs. Bitte erkundigen Sie sich auf der ART-Webseite nach den neusten Informationen (www.art-telecom.fr)

Ihre WLAN-Karte sendet mit weniger als 100mW, aber mehr als 10mW.

UL-Sicherheitshinweise

Erforderlich für UL 1459 über Telekommunikations(Telefon)-Geräte, die für eine elektrische Verbindung mit einem Telekommunikationsnetzwerk, dessen Betriebsspannung zur Erde nicht 200V Spitze, 300V Spitze-zu-Spitze und 105Vrms überschreitet, und für eine Installation und Verwendung entsprechend dem National Electrical Code (NFPA 70) ausgelegt sind.

Grundlegende Vorsichtsmaßnahmen, einschließlich der nachstehenden, müssen bei Verwenden des Eee PC-Modems immer getroffen werden, um die Brandgefahr, elektrische Schläge und Verletzungen zu vermeiden:

- Verwenden Sie den Eee PC **nicht** in unmittelbarer Nähe von Wasser, wie z.B. in der Nähe von Badewannen, Waschbecken, Spülbecken oder Waschwannen, in einem feuchten Keller oder in der Nähe eines Schwimmbeckens.
- Verwenden Sie den Eee PC **nicht** während eines Gewitters. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags durch Blitz.
- Verwenden Sie den Eee PC **nicht** in einer Umgebung, wo Gas austritt.

Erforderlich für UL 1642 über primäre (nicht wiederaufladebare) und sekundäre (wiederaufladebare) Lithium-Batterien, die als Stromquelle in Produkten verwendet werden. Diese Batterien beinhalten Metall-Lithium, Lithiumlegierung oder Lithiumionen und bestehen eventuell aus einer einzigen elektrochemischen Zelle oder zwei oder mehrere seriell, parallel oder auf beide Weisen verbundene Zellen, die chemische Energie durch eine nicht umkehrbare oder umkehrbare chemische Reaktion in elektrische Energie umwandeln.

- Werfen Sie den Akkupack vom Eee PC nicht in Feuer. Er könnte explodieren. Entsorgen Sie den Akku entsprechend dem Gesetz vor Ort, um Verletzungen durch Brand oder Explosion zu vermeiden.
- Verwenden Sie nicht die Netzteile oder Akkus von anderen Geräten, um Verletzungen durch Brand oder Explosion zu vermeiden. Verwenden Sie nur die von UL genehmigten Netzteile oder Akkus, die vom Hersteller oder autorisierten Händlern geliefert werden.

Stromsicherheitsanforderungen

Produkte mit einem elektrischen Strom von bis zu 6A und einem Gewicht über 3kg müssen geprüfte Netzkabel benutzen. Diese müssen mindestens folgende Werte aufweisen: H05VV-F, 3G, 0,75mm^2 oder H05VV-F, 2G, 0,75mm^2.

REACH

Die rechtlichen Rahmenbedingungen für REACH (Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals) erfüllend, veröffentlichen wir die chemischen Substanzen in unseren Produkten auf unserer ASUS REACH-Webseite unter http://csr.asus.com/english/REACH.htm.

Den Notebook-PC NICHT im normalen Hausmüll entsorgen. Dieses Produkt wurde entickelt, um ordnungsgemäß wiederverwertet und entsorgt werden zu können. Das durchgestrichene Symbol der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt (elektrisches und elektronisches Zubehör) nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Bitte erkundigen Sie sich nach lokalen Regelungen zur Entsorgung von Elektroschrott.

Den Batterien NICHT im normalen Hausmüll entsorgen. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne zeigt an, dass Batterien nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen.

Erklärung zur Erfüllung der weltweiten Umweltschutzbestimmungen

ASUS folgt dem Green-Design-Konzept, um unsere Produkte zu entwickeln und zu produzieren und versichert, dass jede Stufe des ASUS-Produktkreislaufs die weltweiten Umweltschutzbestimmungen erfüllt. Zusätzlich veröffentlicht ASUS die relevanten und auf den Bestimmungsanforderungen basierenden Informationen.

Besuchen Sie bitte http://csr.asus.com/english/Compliance.htm, um die auf den Anforderungen basierenden Informationen, die ASUS erfüllt, einzusehen:

Japan JIS-C-0950 Material Declarations
EU REACH SVHC
Korea RoHS
Swiss Energy Laws

Rücknahmeservices

Das ASUS-Wiederverwertungs- und Rücknahmeprogramm basiert auf den Bestrebungen, die höchsten Standards zum Schutz der Umwelt anzuwenden. Wir glauben, das die Bereitstellung einer Lösung für unsere Kunden die Möglichkeit schafft, unsere Produkte, Batterien, andere Komponenten und ebenfalls das Verpackungsmaterial verantwortungsbewußt der Wiederverwertung zuzuführen. Besuchen Sie bitte die Webseite http://csr.asus.com/english/Takeback.htm für Details zur Wiederverwertung in verschiedenen Regionen.

Nordic-Vorsichtsmaßnahmen (für Lithium-Ionen-Akkus)

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente. (Italian)

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)

ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish)

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)

ATTENTION! Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mêre type ou d'un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

標準品以外の使用は、危険の元になります。交換品を使用する場合、製造者に指定されるものを使って下さい。製造者の指示に従って処理して下さい。(Japanese)

ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями производителя. (Russian)

Urheberrechtinformationen

Kein Teil dieses Handbuchs, einschließlich der darin beschriebenen Produkte und Software, darf ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung von ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS") mit jeglichen Mitteln in jeglicher Form reproduziert, übertragen, transkribiert, in Wiederaufrufsystemen gespeichert oder in jegliche Sprache übersetzt werden, abgesehen von vom Käufer als Sicherungskopie angelegter Dokumentation.

ASUS BIETET DIESES HANDBUCH IN SEINER VORLIEGENDEN FORM AN, OHNE JEGLICHE GARANTIE, SEI SIE DIREKT ODER INDIREKT, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF INDIREKTE GARANTIEN ODER BEDINGUNGEN BEZÜGLICH DER VERKÄUFLICHKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. IN KEINEM FALL IST ASUS, SEINE DIREKTOREN, LEITENDEN ANGESTELLTEN, ANGESTELLTEN ODER AGENTEN HAFTBAR FÜR JEGLICHE INDIREKTE, SPEZIELLE, ZUFÄLLIGEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH SCHÄDEN AUFGRUND VON PROFITVERLUSTEN, GESCHÄFTSVERLUSTEN, NUTZUNGS- ODER DATENVERLUSTEN, UNTERBRECHUNG VON GESCHÄFTSABLÄUFEN ET CETERA), SELBST WENN ASUS VON DER MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN UNTERRICHTET WURDE, DIE VON DEFEKTEN ODER FEHLERN IN DIESEM HANDBUCH ODER AN DIESEM PRODUKT HERRÜHREN.

In diesem Handbuch erscheinende Produkte und Firmennamen könnten eingetragene Warenzeichen oder Copyrights der betreffenden Firmen sein und dienen ausschließlich zur Identifikation oder Erklärung und zum Vorteil des jeweiligen Eigentümers, ohne Rechtsverletzungen zu beabsichtigen.

DIE TECHNISCHE DATEN UND INFORMATION IN DIESEM HANDBUCH SIND NUR ZU INFORMATIONSZWECKEN GEDACHT, SIE KÖNNEN JEDERZEIT OHNE VORANKÜNDIGUNG GEÄNDERT WERDEN UND SOLLTEN NICHT ALS VERPFLICHTUNG SEITENS ASUS ANGESEHEN WERDEN. ASUS ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG ODER HAFTUNG FÜR JEGLICHE FEHLER ODER UNGENAUIGKEITEN, DIE IN DIESEM HANDBUCH AUFTRETEN KÖNNTEN, EINSCHLIESSLICH DER DARIN BESCHRIEBENEN PRODUKTE UND SOFTWARE.

Copyright © 2011 ASUSTeK COMPUTER INC.
Alle Rechte vorbehalten.

Haftungsausschluss

Es können Sachverhalte auftreten, bei denen Sie aufgrund eines Fehlers seitens ASUS oder anderer Haftbarkeiten berechtigt sind, Schadensersatz von ASUS zu fordern. In jedem einzelnen Fall, ungeachtet der Grundlage, anhand derer Sie Schadensansprüche gegenüber ASUS geltend machen, haftet ASUS maximal nur mit dem vertraglich festgesetzten Preis des jeweiligen Produktes bei Körperverletzungen (einschließlich Tod) und Schäden am Grundeigentum und am Sachvermögen oder anderen tatsächlichen und direkten Schäden, die aufgrund von Auslassung oder Verrichtung gesetzlicher Pflichten gemäß dieser Garantieerklärung erfolgen.

ASUS ist nur für verantwortlich für bzw. entschädigt Sie nur bei Verlust, Schäden oder Ansprüchen, die aufgrund eines vertraglichen, zivilrechtlichen Bruchs dieser Garantieerklärung seitens ASUS entstehen.

Diese Einschränkung betrifft Lieferanten und Weiterverkäufer von ASUS. Sie stellt das Höchstmaß dar, mit dem ASUS, seine Lieferanten und Ihr Weiterverkäufer insgesamt verantwortlich sind.

UNTER KEINEN UMSTÄNDEN HAFTET ASUS FÜR FOLGENDES: (1) SCHADENSANSPRÜCHE AN SIE VON DRITTEN; (2) VERLUST VON ODER SCHÄDEN AN AUFZEICHNUNGEN ODER DATEN; ODER (3) BESONDERE, SICH ERGEBENDE ODER INDIREKTE SCHÄDEN ODER WIRTSCHAFTLICHE FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH VERLUST VON PROFITEN ODER SPAREINLAGEN), AUCH WENN ASUS, SEINE LIEFERANTEN ODER IHR WEITERVERKÄUFER VON DIESER MÖGLICHKEIT IN KENNTNIS GESETZT IST.

Service und Unterstützung

Besuchen Sie unsere mehrsprachige Webseite unter
http://support.asus.com

EP121/B121-Aktualisierungshinweis

Um Ihr Gerät zu aktualisieren, kontaktieren Sie bitte immer unseren Kundendienst, um di Anweisungen zur Aktualisierung zu erhalten. Entsprechend der örtlichen Bestimmungen ist dafür eventuell eine Gebühr fällig. Jede Beschädigung die durch eigenmächtige Aktualisierung hervorgerufen wird kann die Garantie erlöschen lassen und Kosten für die Reparatur verursachen.

Hersteller	ASUSTek COMPUTER INC.
Adresse, Stadt	No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C
Land	TAIWAN
Autorisierte Niederlassung in Europa	ASUS COMPUTER GmbH
Adresse, Stadt	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Land	DEUTSCHLAND